


## Fernbedienung FBR2

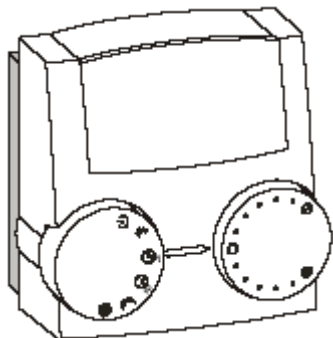

- Drehschalter zur Veränderung der Raumsolltemperatur, Einstellbereich: ( $\pm 5$  K)
- Raumregelung über den integrierten Raumfühler
- Drehschalter zur Betriebsartenwahl

⏻ = Aus (nur Frostschutz)

🕒<sub>1</sub> = Heizen nach Programm 1

🕒<sub>2</sub> = Heizen nach Programm 2

☀️ = Dauernd Heizen

🌙 = Dauernd Nachtabsenkung

🚰 = Nur Warmwasserbereitung (Sommerschaltung)

Die FBR unterstützt, je nach Ausführung, einen Teil dieser Betriebsarten.

- 🕒 Die Reglerbetriebsart muss auf 🕒<sub>1</sub> oder 🕒<sub>2</sub> stehen.

### Montageort:

- Im Referenz-/ Hauptwohnraum des Heizkreises an einer Innenwand
- Nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.
- Beliebig, wenn der Raumfühlereinfluss ausgeschaltet wird.

### Montage:

Kappe an der Unterseite vom Sockel abziehen, Sockel am Montageort befestigen, Elektrische Anschlüsse herstellen und Kappe wieder aufdrücken.

### Fühlerwiderstände FBR2

Temperatur	FBR2 Klemmen 1 und 2 = Raumfühler
+10 °C	9.950 $\Omega$
+15 °C	7.855 $\Omega$
+20 °C	6.245 $\Omega$
+25 °C	5.000 $\Omega$
+30 °C	4.028 $\Omega$